

Parafa alapú padlólapok lerakási útmutatója

Kérjük, hogy a burkolás megkezdése előtt olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat az aktuális magyar szabványokkal együtt.

Szállítás, tárolás, akklimatizáció: A kartondobozokat vízszintes helyzetben kell szállítani és tárolni. A burkolólapokat a lerakás előtt legalább 48 órán keresztül hagyja szobahőmérsékleten a csomagolásban. A műanyag csomagolást csak a munka megkezdése előtt bontsa ki. A burkolási munkálatok megkezdése előtt és a burkolás ideje alatt a szoba hőmérsékletének legalább 18 °C-nak kell lennie.

Az aljzattal szemben támasztott követelmények:

Általános: Parafa padlólapokkal stabil, jól kiegyenlített felületek burkolhatók. Kérdés esetén forduljon a forgalmazóhoz! Az aljzat legyen sík, sima és tiszta. Minden fogadó aljzatnak száraznak kell lennie. Burkolás előtt gondosan távolítsunk el minden olyan foltot, szennyeződést, amely gátolhatja a tapadást! Csak olyan alapozót és aljzatkiegyenlítőt használjon, amely alkalmas az aljzathoz (pl. nedvszívó vagy nem nedvszívó). A Wicanders padlólapokat ne ragasszuk kalciumszulfát típusú vagy gipszalapú simításokra!

Nedvességvédelem: Az életkortól függetlenül mindig fennáll az aljzat nedvességének a veszélye, ezért megfelelő vízszigetelésről kell gondoskodni. Csak tartósan száraz, CM-készülékkel mért aljzatra burkoljunk (betonesztrich < 2,0%; anhidrit-esztrich < 0,5%)!

Padlófűtés: Az aljzat felületi hőmérséklete nem haladhatja meg a 28 °C-ot. Tartsa be a padlófűtés gyártójának/kivitelezőjének az utasításait, egyéb kérdések felmerülése esetén vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel.

Megelőző gondoskodás: Ha egyéb kivitelezési munkálatokat kell abban a helyiségben végezni, amelyben a padlót már lerakták, akkor védje a felületet csomagolópapírral, furnérlemezzel vagy préselt lemezzel. Ne húzza a bútorokat a padlón! Ragasszon filcalátéteket a székek és a bútorok lábaira. Az irodai görgős székeknek meg kell felelniük a DIN 68131 szabvány előírásainak. Tegyen lábtörítőt a bejáratokhoz, hogy a piszkot, apró szemcséket ne hordják be a lakásba. Ne használjon latex- vagy gumialapú szőnyeget, mert azok foltossá tehetik a padlót. Vigyázzon, hogy ne kerüljön nedvesség a padlóra. Az ideális és egészséges szobahőmérséklet 20 °C, a relatív páratartalom pedig 35-65%. Szükség esetén használjon szobai párasító vagy légkondicionáló berendezést. A parafa – mint természetes anyag – napfény hatására világosodik. Az UV-fény hatásának minimálisra csökkentése érdekében használjon redőnyt, függőnyt vagy más árnyékoló rendszert. A Wicanders padlók csak beltérben használhatók. A padlók természetes anyagokból készültek, a hőmérséklet-változás hatására tágulnak, illetve összehúzódnak, ezért az év különböző időszakaiban rések figyelhetők meg a burkolólapok között. Az ilyen rések nem tekinthetők a termék hibájának.

LERAKÁSI ÚTMUTATÓ


Kérjük, hogy a lerakás megkezdése előtt olvassa el az általános tájékoztatót.

Ellenőrzés: A padló lerakása előtt nappali világításnál ellenőrizze a burkolólapokat, hogy nincs-e rajtuk látható hiba vagy sérülés. Ellenőrizze, hogy az aljzat/helyszín állapota megfelel-e az utasítás előírásainak. Ha nem elégedett, ne kezdjen a burkolási munkálatoknak, és azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

Szükséges szerszámok:


Teddy- vagy szivacshenger, esetleg simítólap, mérőszalag, vágókés, ceruza, egyenes vonalzó, kréta, rongy, gumikalapács, henger a simításhoz.

1. Mérések:

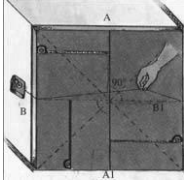


Jelölje be krétával az A fal az A1 fal közepét, majd kösse össze a pontokat. Rajzoljon hasonlóképpen egy vonalat a B és a B1 fal között is. Ellenőrizze, hogy a vonalak 90°-os szögben metszik-e egymást! Átlós elhelyezés esetén jelölje meg a két átlós vonalat a metszéspontból kiindulva, a 90°-os szöveget kétfelé osztva.

2. A mérés ellenőrzése:

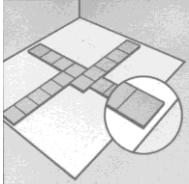

Ügyeljen arra, hogy a fal mellé kerülő burkolólapok szélessége 5 cm-nél nagyobb legyen. Ellenőrzés céljából először ragasztás nélkül, középről kiindulva rakja ki a burkolólapokat. Ha 5 cm-nél kisebb végek keletkeznének, akkor ismételje meg az előző lépést úgy, hogy új párhuzamos vonalakat húz az elsővel.


3. Lerakás

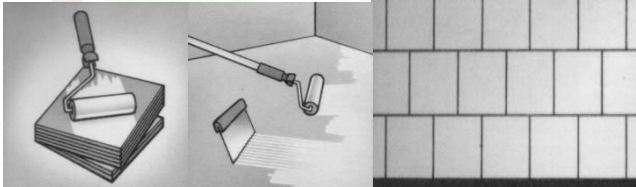

Csak olyan ragasztót használjon, amelyet a gyártó és a forgalmazó ajánl! Tartsa be a ragasztó csomagolásán lévő utasításokat! A burkolólapokat középről kiindulva, a bejelölt vonal mentén rakja le, lehetőleg „téglakötésben”. A parafát kontaktragasztással kell rögzíteni.

A lapokat és a fogadó felületet be kell kenni ragasztóval, lehetőleg velúrhengert használjunk. A ragasztó alapos kiszáradása után fektethetjük le a lapokat az előre megrajzolt terv szerint.

4. Utolsó sor:

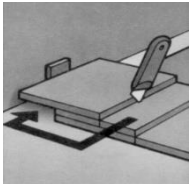

Az utolsó sor lapjait az ábra szerint jelölje be, és vágja le.

Ajánlott ragasztóanyagok: Wakol D3540, Wicanders W240.